

Onderhoudsvorschriften	nu-swift	Nr. OH0011 Versie 3 Datum: 01/04/2008
Schuimblusser HS6 sp Schuimblusser HS9 sp	RTK 1678 en RTK 1807	Pag. 1 van 1

Deze onderhoudsinstructies bevatten de onderhoudswerkzaamheden die Nu-Swift Brandbeveiliging B.V. voorschrijft t.b.v. een langdurig goed functioneren van de betreffende blustoestellen. De uitvoering van de werkzaamheden dient conform norm NEN 2559:2001 te geschieden.

Onderhoud aan draagbare blustoestellen mag uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe gediplomeerde monteurs die beschikken over de juiste gereedschappen, onderdelen en instructies. Bij het onderhoud mogen uitsluitend de originele, door Nu-Swift geleverde of goedgekeurde onderdelen worden toegepast. In geval van twijfel over de wijze waarover het onderhoud moet worden uitgevoerd of over de staat waarin een blustoestel verkeert, dient altijd Nu-Swift geraadpleegd te worden.

Technische gegevens	Vulling in liters	Drijfgas
HS6 sp RTK 1678	5,0 l. water / 1,0 l. ECO FOAM 160	N2 12 Bar
HS9 sp RTK 1678	7,5 l. water / 1,5 l. ECO FOAM 160	N2 12 Bar
HS6 sp RTK 1807	5,04 l. water / 0,954 l. ECOCARE 1095	N2 12 Bar
HS9 sp RTK 1807	7,56 l. water / 1,441 l. ECOCARE 1095	N2 12 Bar

Jaarlijks onderhoud

1. Verwijder de voet en controleer de productiedatum in verband met de technische levensduur van het toestel en de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Controleer tevens de laatste controledatum op het onderhoudsetiket.
2. Inspecteer het toestel op corrosie en beschadigingen, ook aan de onderzijde.
3. Monteer de voet terug op de cilinder.
4. Controleer of het transfer met bedieningsinstructie leesbaar en onbeschadigd is, zonodig vervangen.
5. Verwijder de borg, (BEDIENINGSMECHANISME NIET INDRUKKEN!) om te controleren dat deze gemakkelijk kan worden verwijderd. Plaats de borg terug op de juiste manier.
6. Controleer de positie van de naald in de manometer. Als de naald in het rode gebied staat dient het blustoestel voor reparatie te worden meegenomen.
7. Verwijder de folie van de manometer. Controleer of de naald van de manometer beweegt door er druk op te brengen met pompje. Breng een jaartal etiket aan om te voorkomen dat er vocht in de manometer komt.
8. Schroef de slang los van het toestel en kijk in het ventiel of er geen vuil aanwezig is. Controleer de slang op beschadigingen en droogscheuren en blaas deze door.
9. Plaats de slang terug op het toestel.
10. Verzegel het blustoestel.
11. Verzegel het blustoestel, maak het toestel schoon, verwijder het oude onderhoudsetiket en breng een nieuw aan.


Uitgebreid onderhoud (5 jaarlijks)

In aanvulling op het jaarlijks onderhoud dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

1. Maak het blustoestel drukloos.

2. Verwijder het bedieningsmechanisme.
3. Vervang de O-ring van het bedieningsmechanisme
4. Vervang de blusstof conform specificatie.
5. Vervang de O-ring van het spuitmondje en de O-ring van de slangaansluiting.
6. Monteer het bedieningsmechanisme.
7. Breng het toestel op druk.

10 jaarlijkse revisie conform NEN2559.

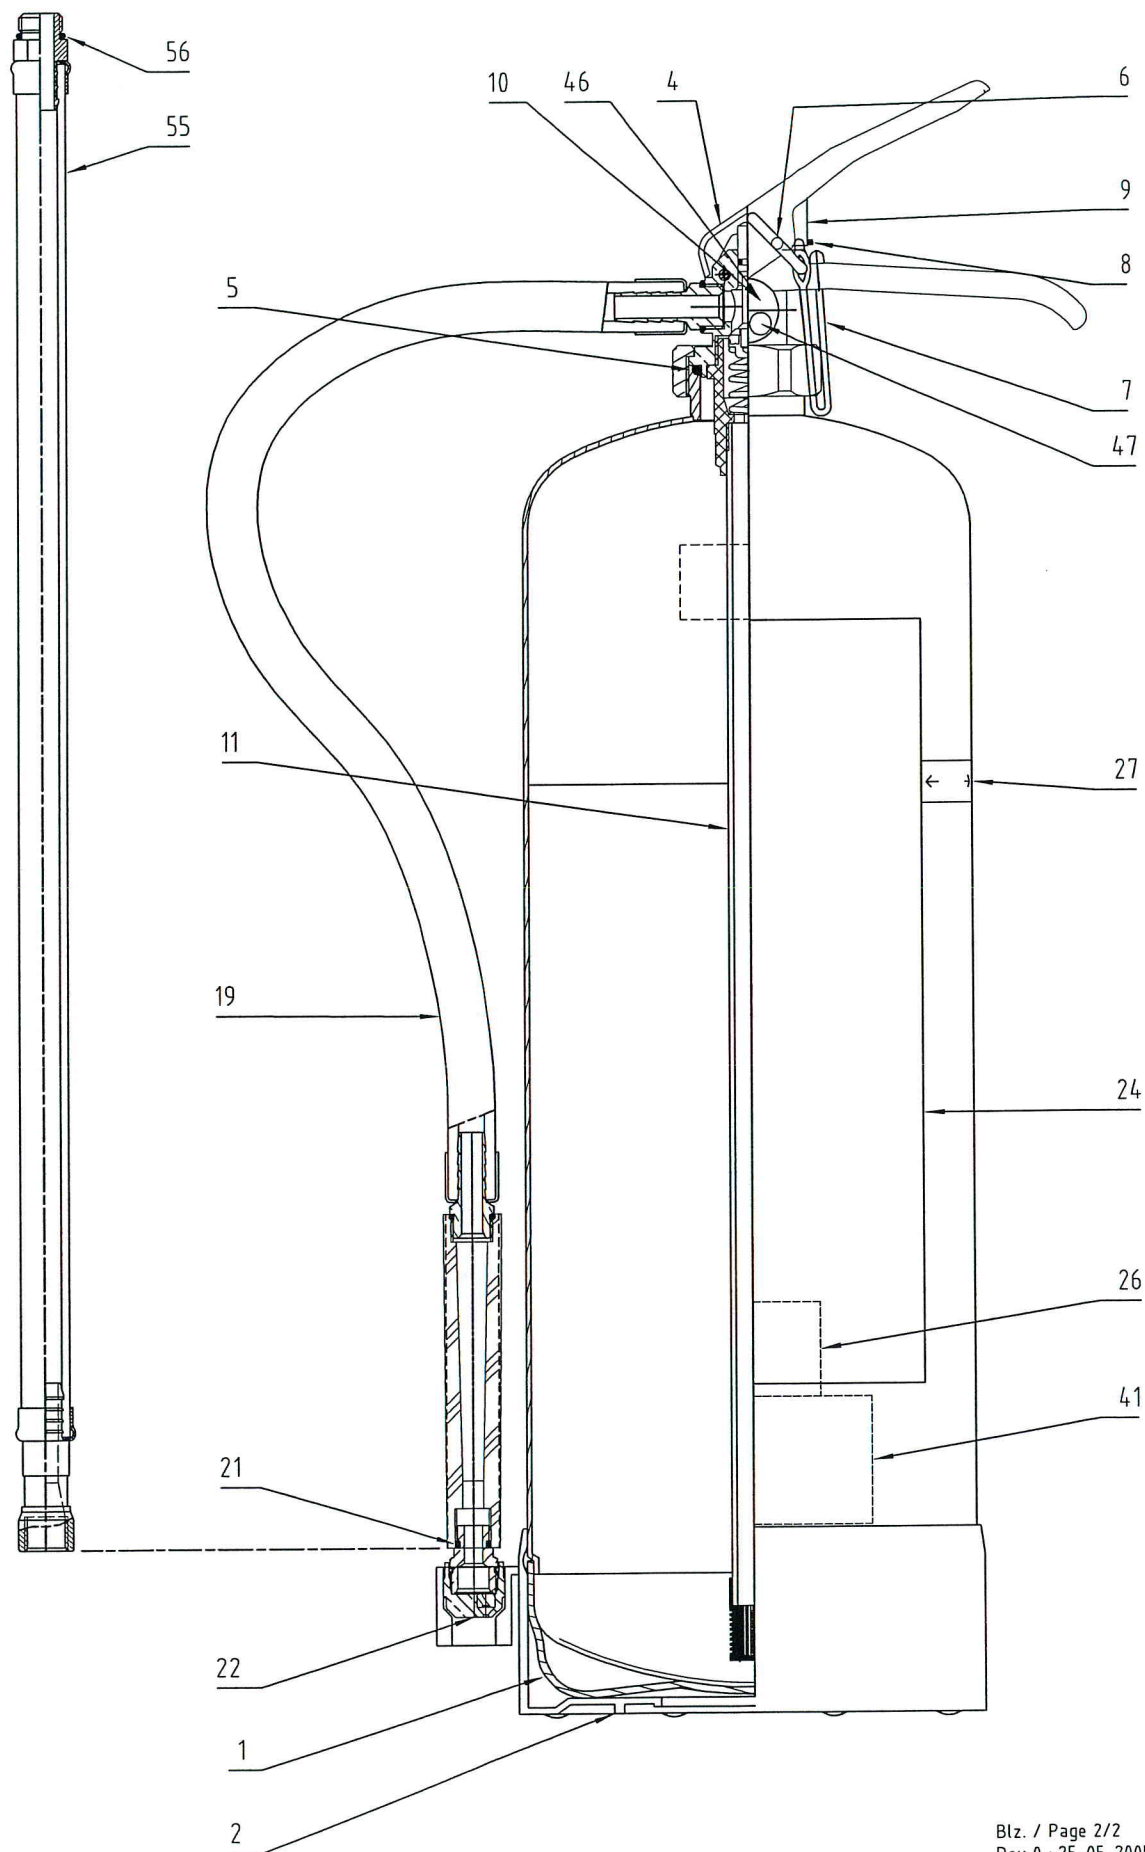

Onderdelenlijst Nu-Swift blussers Harland HS-serie

Ref. tek.	Type *	Code	Omschrijving	HS6	HS9	HS6	HS9
				RTK 1678	RTK 1678	RTK 1807	RTK 1807
1	S	3818	Romp geschilderd HS6 - 6 l	1		1	
1	S	3819	Romp geschilderd HS9 - 9 l		1		1
2	S	3099	Kunststofvoet HS6, NSE6 dia 162mm	1		1	
2	S	3096	Kunststofvoet HS9, NSE9 dia 182mm		1		1
4	S	3820	Ventiel M45 x 1,5 voor HS6 Schuim+stijgbuis 6L	1		1	
4	S	3821	Ventiel M45 x 1,5 voor HS9 Schuim+stijgbuis 9L		1		1
5	H / U	3850	O - ring dia 33x3,5mm	1	1	1	1
6	S	3847	Borgpen	1	1	1	1
10	-		Manometer Dia.23 - 12 bar(M10x1) + O-ring	1	1	1	1
46	-		O - ring inw.dia 7.65 x 1.78 mm	1	1	1	1
11	-		Stijgbuis M16 x 1,5 - L=446 mm + zeef	1		1	
11	-		Stijgbuis M16 x 1,5 - L=502 mm + zeef		1		1
19	-		Slang-verlengstuk-spuutstuk (M16x1,5 L=440 mm)	1			
19	-		Slang-verlengstuk-spuutstuk (M16x1,5 L=455 mm)		1		
19	S	3094	Slang (M16x1,5 / M14x1,5 L = 495 mm)	1			
19	S	3095	Slang (M16x1,5 / M14x1,5 L = 545 mm)		1		
19	S	3845	Slang-verlengstuk-spuutstuk (M16x1,5 L=470 mm)			1	
19	S	3846	Slang-verlengstuk-spuutstuk (M16x1,5 L=520 mm)				1
57	S	3841	Spuutmondje groen (M14 x 1,5 - 3 x dia,2 mm)			1	1
21	U	3853	O - ring spuitmondje (inw. dia. 12,5 x 1,5 mm)			1	1
21	U	3849	O - ring sproeikop(inw. dia 8,8 x 2,6 mm)	1	1		
22	S	3804	Sproeikop (M14 x 1,5 - 3 x dia,2 mm)	1	1		
56	U	3852	O-ring slang (inw. dia 11 x 1,5 mm)	1	1		
56	U	3053	O-ring slang (inw. dia 13,2 x 1,78 mm)			1	1
24	S	3833	Transfer HS6 RTK 1678	1			
24	S	3834	Transfer HS9 RTK 1678		1		
24	S	3843	Transfer HS6 RTK 1807			1	
24	S	3844	Transfer HS9 RTK 1807				1
27	-	3802	Etiket vulhoogte	1	1	1	1
	H / U	3838	Hervulling 650 ml ECO FOAM geconcentreerd 80%	2	3		
	H / U		Zuiver water	5,0L	7,5L		
	H / U	3842	Hervulling 477 ml (0,565 kg) ECOCARE 1095 (geconc.)			2	3
	H / U		Zuiver water			4,965 - 5,040 l	7,465 - 7,560 l
	S	2202	Ophangbeugel	1	1	1	1

Noot *

O = vervangen bij jaarlijks onderhoud, U = vervangen bij uitgebreid onderhoud, R = vervangen bij revisie,
H = vervangen bij hervullen, S = spare, reserve onderdeel, - = niet als onderdeel leverbaar