

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 106
Revisie : 01
Datum : 11-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1521

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	10,3	130 -10%	15,0 / 20,8	24 +2/-1	PC6	-30 tot +60	Amron 40
9 ± 2%	14,9	210 -10%	17,0 / 18,9	24 +2/-1	PC9	-30 tot +60	Amron 40
12 ± 2%	19,3	270 -10%	17,4 / 19,8	24 +2/-1	PC12	-30 tot +60	Amron 40

Rijkstypekeur 1290

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	11,3 ± 0,12	130 -10%	13,1 / 15,5	22 ± 1	PU6an	-30 tot +60	Euro-troxin
9 ± 2%	15,3 ± 0,18	200 -10%	14,1 / 17,7	22 ± 1	PU9an	-30 tot +60	Euro-troxin
12 ± 2%	18,8 ± 0,24	240 -10%	15,0 / 20,2	22 ± 2	PU12an	-30 tot +60	Euro-troxin

Onder Rijkstypekeur 1196 heeft de technisch gelijke 12 kg. ABC type Pu12 a-u een vulling met: Ultra-troxin

Onder Rijkstypekeur 1197 heeft de technisch gelijke 6/9/12 ABC type Pu ..a een vulling met: Multi-troxin

Rijkstypekeur 1379

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	11,3 ± 0,12	130 -10%	13,1 / 15,5	22 ± 1	RU6	-30 tot +60	Euro-troxin
9 ± 2%	15,3 ± 0,18	200 -10%	14,1 / 17,7	22 ± 1	RU9	-30 tot +60	Euro-troxin
12 ± 2%	18,8 ± 0,24	240 -10%	14,8 / 19,7	22 ± 1	RU12	-30 tot +60	Euro-troxin

Rijkstypekeur 1530

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
1 ± 5%	2,05 ± 0,05	16 -10%	14,5 / 20,0	PB1	-30 tot +60	Favorit 111 PI 3/61
2 ± 3%	3,75 ± 0,06	27 -10%	14,5 / 20,0	PB2	-30 tot +60	Favorit 111 PI 3/61

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 106
Revisie : 01
Datum : 11-03-2004
Blad : 2 van 3

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoudsetiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
3. Demonteer de patroon en controleer deze op:
 - Juiste patroon (de Pu-serie moet voorzien zijn met stijgbuis)
 - Juiste datum
 - Keurmerk
 - Gewicht (denk aan de -10%)
 - Coating
4. Demonteer de borging en (slang) van het bedieningsmechanisme.
5. Controleer indien aanwezig de slang en / of pistool op:
 - Beschadigingen
 - Doorlaten
 - Gangbaarheid
 - Afdichten
6. Controleer de bedieningsmechanisme
 - Op doorlaten gangbaarheid en afdichten.
 - De ontlastopeningen
 - De inblaasleiding / stijgbuis op doorlaten.
 - Verwijder de witte stikkers en controleer de openingen (PU-RU) herplaats nieuwe
 - Verwijder de folie (PC) herplaats een nieuwe
7. Controleer de binnenzijde van de blusstofhouder
 - Op corrosie
 - Op beschadigingen
 - Het poeder op klontvorming en verontreiniging.
8. Schud het poeder los, vet alle schroefdraden in met een weinig zuurvrij vet.

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 106
Revisie : 01
Datum : 11-03-2004
Blad : 3 van 3

9. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 20Nm
10. Monteer de borging en verzegel deze.
11. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
 - Zet de patroon vast aan de stijgbuis /inblaasleiding met linnentape
12. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 50 Nm.
 - Verwijder de oude en plaats een nieuwe onderhoudsetiket.

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 206
Revisie : 01
Datum : 11-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1521

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	10,3	130 -10%	15,0 / 20,8	24 +2/-1	PC6	-30 tot +60	Amron 40
9 ± 2%	14,9	210 -10%	17,0 / 18,9	24 +2/-1	PC9	-30 tot +60	Amron 40
12 ± 2%	19,3	270 -10%	17,4 / 19,8	24 +2/-1	PC12	-30 tot +60	Amron 40

Rijkstypekeur 1290

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	11,3 ± 0,12	130 -10%	13,1 / 15,5	22 ± 1	PU6an	-30 tot +60	Euro-troxin
9 ± 2%	15,3 ± 0,18	200 -10%	14,1 / 17,7	22 ± 1	PU9an	-30 tot +60	Euro-troxin
12 ± 2%	18,8 ± 0,24	240 -10%	15,0 / 20,2	22 ± 2	PU12an	-30 tot +60	Euro-troxin

Onder Rijkstypekeur 1196 heeft de technisch gelijke 12 kg. ABC type Pu12 a-u een vulling met: Ultra-troxin
Onder Rijkstypekeur 1197 heeft de technisch gelijke 6/9/12 ABC type Pu ..a een vulling met: Multi-troxin

Rijkstypekeur 1379

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	11,3 ± 0,12	130 -10%	13,1 / 15,5	22 ± 1	RU6	-30 tot +60	Euro-troxin
9 ± 2%	15,3 ± 0,18	200 -10%	14,1 / 17,7	22 ± 1	RU9	-30 tot +60	Euro-troxin
12 ± 2%	18,8 ± 0,24	240 -10%	14,8 / 19,7	22 ± 1	RU12	-30 tot +60	Euro-troxin

Rijkstypekeur 1530

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
1 ± 5%	2,05 ± 0,05	16 -10%	14,5 / 20,0	PB1	-30 tot +60	Favorit 111 PI 3/61
2 ± 3%	3,75 ± 0,06	27 -10%	14,5 / 20,0	PB2	-30 tot +60	Favorit 111 PI 3/61

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 206
Revisie : 01
Datum : 11-03-2004
Blad : 2 van 3

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek nauwkeurig het toestel uitwendig op
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoudsetiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
3. Demonteer de patroon en controleer deze nauwkeurig op:
 - Juiste patroon (de PU-serie moet voorzien zijn van stijgbuis)
 - Juiste datum
 - Keurmerk
 - Gewicht (denk aan de -10%)
 - Coating
4. Demonteer de borging en (slang) van het bedieningmechanisme.
5. Controleer indien aanwezig nauwkeurig de slang en / of pistool
 - Op beschadigingen
 - Doorlaten
 - Gangbaarheid
 - Afdichten
6. Controleer nauwkeurig de bedieningmechanisme
 - Op doorlaten gangbaarheid en afdichten.
 - De ontlastopeningen
 - De inblaasleiding / stijgbuis op doorlaten.
 - Verwijder de witte stikers en controleer de openingen. (PU-RU) herplaats nieuwe
 - Verwijder de folie (PC) herplaats een nieuwe
7. Controleer nauwkeurig de binnenzijde van de blusstofhouder
 - Op corrosie
 - Op beschadigingen
 - Het poeder op klontvorming en verontreiniging.
8. Schud het poeder los, vet alle schroefdraden in met een weinig zuurvrij vet.

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 206
Revisie : 01
Datum : 11-03-2004
Blad : 3 van 3

-
9. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 20Nm
 10. Monteer de borging en verzegel deze.
 11. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
 - Zet de patroon vast aan de stijgbuis /inblaasleiding met linnentape
 12. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 50 Nm.
 13. Verwijder de oude en plaats een nieuwe onderhoudsetiket.
 14. Plaats het uitgebreid onderhoud etiket

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 306
Revisie : 01
Datum : 12-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1521

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	10,3	130 -5%	15,0 / 20,8	24 +2/-1	PC6	-30 tot +60	Amron 40
9 ± 2%	14,9	210 -5%	17,0 / 18,9	24 +2/-1	PC9	-30 tot +60	Amron 40
12 ± 2%	19,3	270 -5%	17,4 / 19,8	24 +2/-1	PC12	-30 tot +60	Amron 40

Rijkstypekeur 1290

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	11,3 ± 0,12	130 -5%	13,1 / 15,5	22 ± 1	PU6an	-30 tot +60	Euro-troxin
9 ± 2%	15,3 ± 0,18	200 -5%	14,1 / 17,7	22 ± 1	PU9an	-30 tot +60	Euro-troxin
12 ± 2%	18,8 ± 0,24	240 -5%	15,0 / 20,2	22 ± 2	PU12an	-30 tot +60	Euro-troxin

Onder Rijkstypekeur 1196 heeft de technisch gelijke 12 kg. ABC type Pu12 a-u een vulling met: Ultra-troxin
Onder Rijkstypekeur 1197 heeft de technisch gelijke 6/9/12 ABC type Pu ..a een vulling met: Multi-troxin

Rijkstypekeur 1379

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	11,3 ± 0,12	130 -5%	13,1 / 15,5	22 ± 1	RU6	-30 tot +60	Euro-troxin
9 ± 2%	15,3 ± 0,18	200 -5%	14,1 / 17,7	22 ± 1	RU9	-30 tot +60	Euro-troxin
12 ± 2%	18,8 ± 0,24	240 -5%	14,8 / 19,7	22 ± 1	RU12	-30 tot +60	Euro-troxin

Rijkstypekeur 1530

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
1 ± 5%	2,05 ± 0,05	16 -5%	14,5 / 20,0	PB1	-30 tot +60	Favorit 111 PI 3/61
2 ± 3%	3,75 ± 0,06	27 -5%	14,5 / 20,0	PB2	-30 tot +60	Favorit 111 PI 3/61

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 306
Revisie : 01
Datum : 12-03-2004
Blad : 2 van 3

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek nauwkeurig het toestel uitwendig op
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Verwijder (indien mogelijk) het bedieningsetiket.
 - Verwijder de onderhoudsetiketten.
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
3. Demonteer de patroon en controleer deze nauwkeurig op:
 - Juiste patroon (de PU-serie moet voorzien zijn met stijgbuis)
 - Juiste datum
 - Keurmerk
 - Coating
 - Indien mogelijk, beproef de patroon op zijn aangegeven persdruk.
 - Hervul de patroon met de aangegeven vulgewicht. Denk aan de vultolerantie (tabel).
4. Demonteer de borging en (slang) van het bedieningmechanisme.
5. Controleer indien aanwezig nauwkeurig de slang en / of pistool
 - Op beschadigingen
 - Doorlaten
 - Gangbaarheid
 - Afdichten
 - Beproof de slang op 25 bar
6. Controleer nauwkeurig de bedieningmechanisme
 - Op doorlaten gangbaarheid en afdichten.
 - De ontlastopeningen
 - De inblaasleiding / stijgbuis op doorlaten.
 - Verwijder de witte stikers en controleer de openingen. (PU-RU) herplaats nieuwe
 - Verwijder de folie (PC) herplaats een nieuwe
7. Vervang alle o-ringen en folies.

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 306
Revisie : 01
Datum : 12-03-2004
Blad : 3 van 3

-
8. Leeg de blusstofhouder controleer nauwkeurig de binnenzijde van de blusstofhouder
 - Op corrosie
 - Op beschadigingen.
 - Beproof (indien aanwezig)de veerveiligheid. Conform tabel.
 9. Controleer het poeder op klontvorming en verontreiniging Hervul de blusser en vet alle schroefdraden in met een weinig zuurvrij vet.
 10. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 20Nm
 11. Monteer de borging en verzegel deze.
 12. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
 - Zet de patroon vast aan de stijgbuis /inblaasleiding met linnentape
 13. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 50 Nm.
 14. Plaats een nieuw bedieningsetiket.
 15. Verwijder de oude en plaats een nieuwe onderhoudsetiket.
 16. Plaats het revisie onderhoud etiket.

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 406
Revisie : 01
Datum : 12-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1521

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	10,3	130 -5%	15,0 / 20,8	24 +2/-1	PC6	-30 tot +60	Amron 40
9 ± 2%	14,9	210 -5%	17,0 / 18,9	24 +2/-1	PC9	-30 tot +60	Amron 40
12 ± 2%	19,3	270 -5%	17,4 / 19,8	24 +2/-1	PC12	-30 tot +60	Amron 40

Rijkstypekeur 1290

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	11,3 ± 0,12	130 -5%	13,1 / 15,5	22 ± 1	PU6an	-30 tot +60	Euro-troxin
9 ± 2%	15,3 ± 0,18	200 -5%	14,1 / 17,7	22 ± 1	PU9an	-30 tot +60	Euro-troxin
12 ± 2%	18,8 ± 0,24	240 -5%	15,0 / 20,2	22 ± 2	PU12an	-30 tot +60	Euro-troxin

Onder Rijkstypekeur 1196 heeft de technisch gelijke 12 kg. ABC type Pu12 a-u een vulling met: Ultra-troxin

Onder Rijkstypekeur 1197 heeft de technisch gelijke 6/9/12 ABC type Pu ...a een vulling met: Multi-troxin

Rijkstypekeur 1379

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Werkdruk - bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
6 ± 2%	11,3 ± 0,12	130 -5%	13,1 / 15,5	22 ± 1	RU6	-30 tot +60	Euro-troxin
9 ± 2%	15,3 ± 0,18	200 -5%	14,1 / 17,7	22 ± 1	RU9	-30 tot +60	Euro-troxin
12 ± 2%	18,8 ± 0,24	240 -5%	14,8 / 19,7	22 ± 1	RU12	-30 tot +60	Euro-troxin

Rijkstypekeur 1530

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg. compleet	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk - bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Blusstof ABC
1 ± 5%	2,05 ± 0,05	16 -5%	14,5 / 20,0	PB1	-30 tot +60	Favorit 111 PI 3/61
2 ± 3%	3,75 ± 0,06	27 -5%	14,5 / 20,0	PB2	-30 tot +60	Favorit 111 PI 3/61

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg

Nummer : 406
Revisie : 01
Datum : 12-03-2004
Blad : 2 van 3

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek nauwkeurig het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is
 - De onderhoudsetiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
3. Demonteer de patroon en controleer deze nauwkeurig op:
 - Juiste patroon (de PU-serie moet voorzien zijn van stijgbuis)
 - Juiste datum
 - Keurmerk
 - Gewicht (denk aan de -10%)
 - Coating
4. Demonteer de borging en (slang) van het bedieningsmechanisme.
5. Controleer indien aanwezig nauwkeurig de slang en / of pistool
 - Op beschadigingen
 - Doorlaten
 - Gangbaarheid
 - Afdichten
6. Controleer nauwkeurig de bedieningsmechanisme
 - Op doorlaten gangbaarheid en afdichten.
 - De ontlastopeningen
 - De inblaasleiding / stijgbuis op doorlaten.
 - Verwijder de witte stikkers en controleer de openingen, (PU-RU) herplaats nieuwe
 - Verwijder de folie (PC) herplaats een nieuwe
7. Controleer nauwkeurig de binnenzijde van de blusstofhouder
 - Op corrosie
 - Op beschadigingen
 - Het poeder op klontvorming en verontreiniging.
8. Schud het poeder los, vet alle schroefdraden in met een weinig zuurvrij vet.

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Poeder met patroon
Uitvoeringen : 1, 2, 6, 9 en 12 kg


Nummer : 406
Revisie : 01
Datum : 12-03-2004
Blad : 3 van 3

9. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 20Nm
10. Monteer de borging en verzegel deze.
11. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
 - Zet de patroon vast aan de stijgbuis /inblaasleiding met linnentape
12. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 50 Nm.
13. Verwijder de oude en plaats een nieuwe onderhoudsetiket. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)

Onderdelen RU 12

RTK 1379

Pos.nr.	Aantal	Benaming	Art.nr.	Prijs
1	1	Wartelmoer	194018	
2	1	Afsluitring	192108	
3	1	Afsluitfolie	192088	
4	1	O-ring 60 x 4 mm	192128	
5	1	Veerveiligheid	194008	
6	1	Afdichtring	194019	
7	1	Slang, inclusief pistool	195013	
8	1	Oplaatfolie	192138	
9	1	Bluspistoolhouder met klem	194001	
10	1	Borgpen	192098	
11	1	Veerdraaggreep	192078	
12	1	Draaggreep	192058	
13	1	Paspen draaggreep 6 x 20	192038	
14	1	paspen draaggreep 4,5 x 30	192048	
15	1	Aanslag	192068	
16	1	O-ring 5 x 2,5	192028	
17	1	Spindel excl. o-ring	192000	
18	1	Breeknippel patroon	195018	
19	1	CO ₂ patroon 240 gr. (12kg)	131522	
20	1	Optioneel: kunststofvoetring	131603	

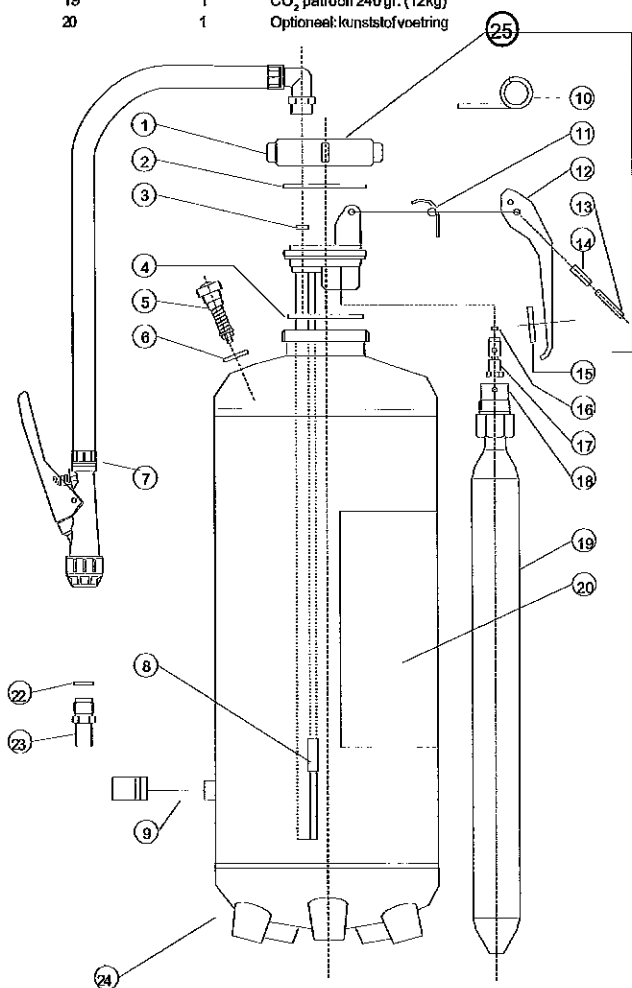

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, netto.
Prijzen in Euro, exclusief BTW en eventueel montageloon,
geldig t/m 31 december 2003.

Ajax Brandbeveiliging B.V.
e-mail: info@ajaxfire.nl
internet: www.ajaxfire.nl

Amsterdam
tel. 020 - 590 95 00
Eindhoven
tel. 040 - 290 24 24
Groningen
tel. 050 - 368 25 55
Spijkenisse
tel. 0181 - 62 52 45