

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 102
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1431

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bio-QF/ water
6 – 5%	11,9 – 0,30	120 – 10%	15 / 19	EF6n	0 tot +60	0,4 / 5,6
9 – 5%	15,8 – 0,45	120 – 10%	11 / 15,2	EF9n	0 tot +60	0,6 / 8,4

Rijkstypekeur 1494

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 – 5%	11,5 – 0,30	70 – 10%	8,5 / 12	WL6ef-sd	0 tot +60	2 / 4
9 – 5%	15,1 – 0,45	70 – 10%	9 / 11	WL9ef-sd	0 tot +60	3 / 6

Rijkstypekeur 1495

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 – 5%	11,9 – 0,30	120 – 10%	14 / 16,5	EF6 mx	0 tot +60	2 / 4
9 – 5%	15,6 – 0,45	120 – 10%	11 / 13,5	EF9 mx	0 tot +60	3 / 6

Rijkstypekeur 1416

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in Liters Ajaxol
6 -5%	12,5 -0,30	120 -10 %	12,5 / 20,4	WS6f-C	-20 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,4 -0,45	120 -10 %	10,8 / 15,5	WS9f-C	-20 tot + 60	9 liter

Rijkstypekeur 1201

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in Liters Ajaxol
6 -5%	11,6 -0,30	70 -10 %	16,6 / 18,1	WS6f SD	-20 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,0 -0,45	70 -10 %	13,5 / 14,8	WS9f SD	-20 tot + 60	9 liter

Rijkstypekeur 1558

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling Towasol-AB -30
6 -5%	11,3 -0,30	38 -10 %	15 / 17,1	SA6v	-25 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,1 -0,45	70 -10 %	14 / 15,4	SA9v	-25 tot + 60	9 liter

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 102
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1575

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 -5%	10,6 -0,30	38 -10 %	12 / 15,5	EF6c	0 tot + 60	2 / 4
9 -5%	15,1 -0,45	70 -10 %	13,5 / 15,5	EF9c	0 tot + 60	3 / 6

Rijkstypekeur 1588

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water/Polarfoam
9 -5%	15,1 -0,45	90 -10 %	14,5 / 18,0	SA9a	0 tot + 60	8,16 / 0,84

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar, (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los
3. Demonteer de patroon en controleer deze op:
 - Juiste datum
 - Keurmerk
 - Gewicht (denk aan de – 10%)
 - Coating
4. Demonteer de borging en slang van het bedieningsmechanisme.
5. Controleer de slang, de stijgbuis + zeef + (folie) en het bedieningsmechanisme op doorlaten gangbaarheid en afdichten. let speciaal op de openingen in de ontlastinrichting
6. Vervang de afsluitring
7. Controleer het niveau van het schuim
8. Controleer het schuim op vervuiling.

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 102
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 3 van 3

-
9. Controleer de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie. Indien er corrosie wordt geconstateerd aan de schroefdraadkring dient men de volgende handelingen uit te voeren:
 - a) Leeg de schuimblusser in een schone emmer
 - b) Maak de schroefdraadring schoon
 - c) Verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - d) Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - e) Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - f) Giet het schuim retour in de blusstofhouder.
 10. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
 11. Monteer de borging en verzegel deze.
 12. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
 13. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 50 Nm.
 14. Verwijder de oude en plaats een nieuwe onderhoudsetiket.

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 202
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1431

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bio-QF/ water
6 – 5%	11,9 – 0,30	120 – 10%	15 / 19	EF6n	0 tot +60	0,4 / 5,6
9 – 5%	15,8 – 0,45	120 – 10%	11 / 15,2	EF9n	0 tot +60	0,6 / 8,4

Rijkstypekeur 1494

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 – 5%	11,5 – 0,30	70 – 10%	8,5 / 12	WL6ef-sd	0 tot +60	2 / 4
9 – 5%	15,1 – 0,45	70 – 10%	9 / 11	WL9ef-sd	0 tot +60	3 / 6

Rijkstypekeur 1495

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 – 5%	11,9 – 0,30	120 – 10%	14 / 16,5	EF6 mx	0 tot +60	2 / 4
9 – 5%	15,6 – 0,45	120 – 10%	11 / 13,5	EF9 mx	0 tot +60	3 / 6

Rijkstypekeur 1416

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in Liters Ajaxol
6 -5%	12,5 -0,30	120 -10 %	12,5 / 20,4	WS6f-C	-20 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,4 -0,45	120 -10 %	10,8 / 15,5	WS9f-C	-20 tot + 60	9 liter

Rijkstypekeur 1201

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in Liters Ajaxol
6 -5%	11,6 -0,30	70 -10 %	16,6 / 18,1	WS6f SD	-20 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,0 -0,45	70 -10 %	13,5 / 14,8	WS9f SD	-20 tot + 60	9 liter

Rijkstypekeur 1558

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling Towasol-AB -30
6 -5%	11,3 -0,30	38 -10 %	15 / 17,1	SA6v	-25 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,1 -0,45	70 -10 %	14 / 15,4	SA9v	-25 tot + 60	9 liter

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 202
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1575

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 -5%	10,6 -0,30	38 -10 %	12 / 15,5	EF6c	0 tot + 60	2 / 4
9 -5%	15,1 -0,45	70 -10 %	13,5 / 15,5	EF9c	0 tot + 60	3 / 6

Rijkstypekeur 1588

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water/Polarfoam
9 -5%	15,1 -0,45	90 -10 %	14,5 / 18,0	SA9a	0 tot + 60	8,16 / 0,84

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek nauwkeurig het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productie jaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los
3. Demonteer de patroon en controleer nauwkeurig deze op:
 - Juiste datum
 - Keurmerk
 - Gewicht (denk aan de – 10%)
 - Coating
4. Demonteer de borging en slang van het bedieningsmechanisme.
5. Controleer nauwkeurig de slang, de stijgbuis + zeef + folie en het bedieningsmechanisme op doorlaten gangbaarheid en afdichten. let speciaal op de openingen in de ontlastinrichting
6. Vervang de afsluitring

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 202
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 3 van 3

7. Controleer nauwkeurig de binnenzijde van de blusstofhouder, de coating en op corrosie:
 - a) Leeg de schuimblusser in een schone emmer
 - b) Maak de schroefdraadring schoon
 - c) Verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - d) Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - e) Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - f) Hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit tabel 1
8. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
9. Monteer de borging en verzegel deze.
10. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
11. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 50 Nm.
12. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte onderhoudsetiket. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)
13. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte houdbaarheidsetiket.
14. Plaats een ingekeepte uitgebreid onderhoudsetiket.

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 302
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1431

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bio-QF/ water
6 – 5%	11,9 – 0,30	120 -5%	15 / 19	EF6n	0 tot +60	0,4 / 5,6
9 – 5%	15,8 – 0,45	120 -5%	11 / 15,2	EF9n	0 tot +60	0,6 / 8,4

Rijkstypekeur 1494

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 – 5%	11,5 – 0,30	70 -5%	8,5 / 12	WL6ef-sd	0 tot +60	2 / 4
9 – 5%	15,1 – 0,45	70 -5%	9 / 11	WL9ef-sd	0 tot +60	3 / 6

Rijkstypekeur 1495

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 – 5%	11,9 – 0,30	120 -5%	14 / 16,5	EF6 mx	0 tot +60	2 / 4
9 – 5%	15,6 – 0,45	120 -5%	11 / 13,5	EF9 mx	0 tot +60	3 / 6

Rijkstypekeur 1416

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in Liters Ajaxol
6 -5%	12,5 -0,30	120 -5%	12,5 / 20,4	WS6f-C	-20 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,4 -0,45	120 -5%	10,8 / 15,5	WS9f-C	-20 tot + 60	9 liter

Rijkstypekeur 1201

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in Liters Ajaxol
6 -5%	11,6 -0,30	70 -5%	16,6 / 18,1	WS6f SD	-20 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,0 -0,45	70 -5%	13,5 / 14,8	WS9f SD	-20 tot + 60	9 liter

Rijkstypekeur 1558

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling Towasol-AB -30
6 -5%	11,3 -0,30	38 -5%	15 / 17,1	SA6v	-25 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,1 -0,45	70 -5%	14 / 15,4	SA9v	-25 tot + 60	9 liter

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 302
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1575

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 -5%	10,6 -0,30	38 -5%	12 / 15,5	EF6c	0 tot + 60	2 / 4
9 -5%	15,1 -0,45	70 -5%	13,5 / 15,5	EF9c	0 tot + 60	3 / 6

Rijkstypekeur 1588

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water/Polarfoam
9 -5%	15,1 -0,45	90 -5%	14,5 / 18,0	SA9a	0 tot + 60	8,16 / 0,84

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op
 - Beschadigingen
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los
3. Demonteer de patroon en controleer deze op:
 - Juiste datum (indien 10 jaar oud, dan vervangen)
 - Keurmerk
 - Gewicht
 - Coating
4. Demonteer de borging en slang van het bedieningsmechanisme.
5. Controleer nauwkeurig de stijgbuis + zeef + folie) en het bedieningsmechanisme op doorlaten gangbaarheid en afdichten. let speciaal op de openingen in de ontlastinrichting
6. Beproof de slang op 20 bar
7. Vervang de afsluitring

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 302
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 3 van 3

8. Controleer de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie.
 - a) Leeg de schuimblusser in een schone emmer
 - b) Maak de schroefdraadring schoon
 - c) Verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - d) Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - e) Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - f) Hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit tabel 1
8. Vervang het bedieningsetiket. Let op het juiste Rijkskeurmerk.
9. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
10. Monteer de borging en verzegel deze.
11. Monteer de patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
12. Herplaats de volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 50 Nm.
13. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte onderhoudsetiket. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)
14. Verwijder de oude en plaats een nieuwe ingekeepte houdbaarheidsetiket.
15. Plaats een ingekeepte revisie etiket.

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 402
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1431

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bio-QF/ water
6 – 5%	11,9 – 0,30	120 -5%	15 / 19	EF6n	0 tot +60	0,4 / 5,6
9 – 5%	15,8 – 0,45	120 -5%	11 / 15,2	EF9n	0 tot +60	0,6 / 8,4

Rijkstypekeur 1494

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 – 5%	11,5 – 0,30	70 -5%	8,5 / 12	WL6ef-sd	0 tot +60	2 / 4
9 – 5%	15,1 – 0,45	70 -5%	9 / 11	WL9ef-sd	0 tot +60	3 / 6

Rijkstypekeur 1495

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 – 5%	11,9 – 0,30	120 -5%	14 / 16,5	EF6 mx	0 tot +60	2 / 4
9 – 5%	15,6 – 0,45	120 -5%	11 / 13,5	EF9 mx	0 tot +60	3 / 6

Rijkstypekeur 1416

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in Liters Ajaxol
6 -5%	12,5 -0,30	120 -5%	12,5 / 20,4	WS6f-C	-20 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,4 -0,45	120 -5%	10,8 / 15,5	WS9f-C	-20 tot + 60	9 liter

Rijkstypekeur 1201

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in Liters Ajaxol
6 -5%	11,6 -0,30	70 -5%	16,6 / 18,1	WS6f SD	-20 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,0 -0,45	70 -5%	13,5 / 14,8	WS9f SD	-20 tot + 60	9 liter

Rijkstypekeur 1558

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling Towasol-AB -30
6 -5%	11,3 -0,30	38 -5%	15 / 17,1	SA6v	-25 tot + 60	6 liter
9 -5%	16,1 -0,45	70 -5%	14 / 15,4	SA9v	-25 tot + 60	9 liter

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 402
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1575

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters QF-MX/water
6 -5%	10,6 -0,30	38 -5%	12 / 15,5	EF6c	0 tot + 60	2 / 4
9 -5%	15,1 -0,45	70 -5%	13,5 / 15,5	EF9c	0 tot + 60	3 / 6

Rijkstypekeur 1588

Nominale vulling liter	Gewicht in kilogr.compl	Vulgewicht patroon in gr.	Werkdruk-bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters water/Polarfoam
9 -5%	15,1 -0,45	90 -5%	14,5 / 18,0	SA9a	0 tot + 60	8,16 / 0,84

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Schuimblusser met patroon
Uitvoeringen : 6 en 9 liter

Nummer : 402
Revisie : 03
Datum : 05-03-2004
Blad : 3 van 3

HANDELINGEN


1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Draai het bedieningsmechanisme voorzichtig los.
LET OP ! Het blustoestel kan nog onderdruk staan.
3. Demonteer de patroon.
4. Demonteer de borging en slang van het bedieningsmechanisme.
5. Controleer de slang, de stijgbuis + zeef en het bedieningsmechanisme op doorlaten gangbaarheid en afdichten. Let speciaal op de openingen in de ontlastinrichting.
6. Vervang de afsluitring + (folie).
7. Controleer de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie:
 - a) Leeg de schuimblusser
 - b) Maak de schroefdraadring schoon
 - c) Verwijder de corrosie (indien aanwezig) met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - d) Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - e) Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - f) Hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit de tabel.
8. Monteer de slang en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
9. Monteer de borging en verzegel deze.
10. Monteer een volle patroon en draai deze vast met een aandraaimoment van 15Nm
11. Herplaats het volledige bedieningsmechanisme en draai deze vast met 50Nm.
12. Verwijder de oude en plaats een nieuwe onderhoudsetiket (vergeet niet in te kepen "hervuld".)
13. Plaats een nieuw ingekepte houdbaarheidsetiket.(keep in: 5 jaar na vuldatum)

Onderdelen Schuimblustoestellen

Onderdelen:

WL 6n-C, WL 9n-C RTK 1415,
WS 6f-C, WS 9f-C RTK 1416,
EF 6n, EF 9n, RTK 1431,
WL 6ef-SD, WL 9ef-SD RTK 1494
EF 6mx, EF 9mx RTK 1495,

prijzen op pagina 18
prijzen op pagina 19
prijzen op pagina 21
prijzen op pagina 23
prijzen op pagina 24

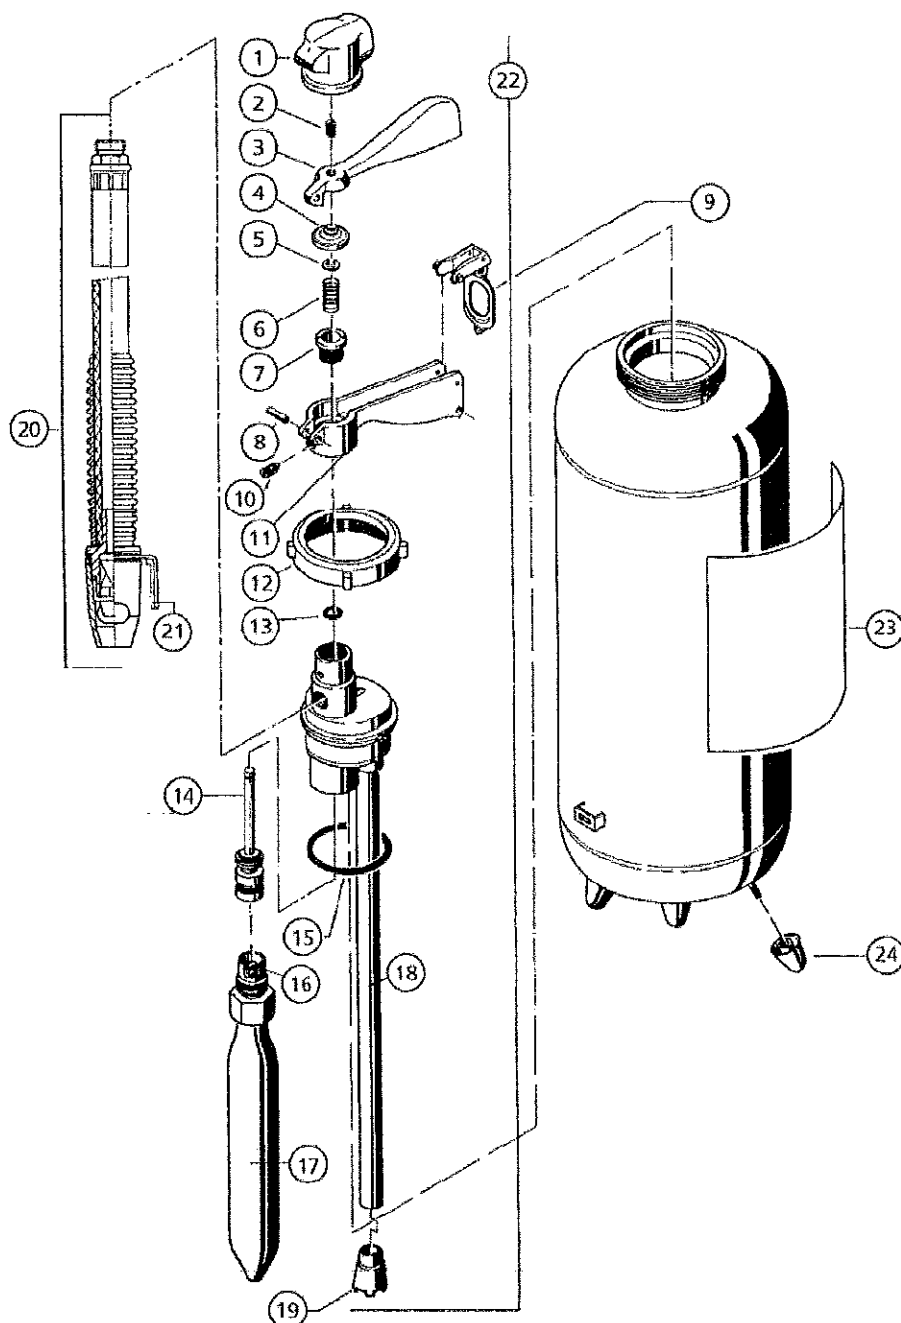

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, netto.
Prijzen in Euro, exclusief BTW, geldig t/m 31 december 2009.

Alle gepubliceerde gegevens zijn vrijblijvend en vatbaar voor wijzigingen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Pagina 17 (van 42 pagina's). Revisiedatum: 24 november 2008.

Ajax-Chubb Brandbeveiliging B.V.
e-mail: info@ajaxchubb.nl
internet: www.ajaxchubb.nl

Onderdelen Schuimblustoestellen

Onderdelen WS 6f-C, WS 9f-C

RTK 1416

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.	Stuks
1	Beschermkap zwart	809-132212	25
2	Borgstift M5 x 12 *	809-132211	80
3	Bedieningshandel	809-132210	50
4	Kap compleet	809-132209	95
5	Borgring *	809-132208	70
6	Drukveer	809-131210	75
7	Wartel *	809-132206	65
8	Spanstift 3 x 22 mm *	809-132205	80
9	Borgvork	809-132213	65
10	Borgstift M5 x 8 *	809-132204	80
11	Draaggreep	809-132214	100
12	Wartelmoer	809-132203	65
13	O- ring 5,9 x 3,53 mm *	809-132202	70
14	Spindel compleet	809-132201	50
15	O- ring 60 x 4 mm *	809-192128	200
1	Breeknippel	809-195018	25
17	CO ₂ -patroon 120 gram	809-132218	20
18	Stijgbuis	809-132219	75
19	Zeef	809-132216	20
20	Slang met greep en nozzle	809-132402	20
21	Slanghouder	809-132241	75
22	Afsluiter compleet inclusief stijgbuis	809-132403	60
23	Etiket (6 ltr.)	809-146157	60
	Etiket (9 ltr.)	809-146158	60
24	Voetdop	809-191027	100

De met * gemerkte artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar in een verpakkingseenheid van 50 stuks.

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, netto.
Prijzen in Euro, exclusief BTW, geldig t/m 31 december 2009.

Alle gepubliceerde gegevens zijn vrijblijvend en vatbaar voor wijzigingen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Pagina 19 (van 42 pagina's). Revisiedatum: 24 november 2008.

Ajax-Chubb Brandbeveiliging B.V.
e-mail: info@ajaxchubb.nl
internet: www.ajaxchubb.nl