

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 105
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1513

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 - 5 %	3,20 - 0,10	Stikstof N ₂	13,5 / 15,0	TG121n	- 10 tot 60	0,186 / 1,354 +0,46ltr.MEG

Rijkstypekeur 1295

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 - 5 %	3,20 - 0,10	Stikstof N ₂	13,5 / 15,0	TG121	- 10 tot 60	0,186 / 1,354 +0,46ltr.MEG

Rijkstypekeur 1424

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 - 5 %	2,90 - 0,10	Stikstof N ₂	15,0 / 17,0	WL2n	0 tot 60	0,03 / 1,97

Rijkstypekeur 1540

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bioversal QF-MX/ water
3 - 5%	5,6 - 0,15	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF31	0 tot + 60	1 / 2
6 - 5%	10 - 0,30	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF61	0 tot + 60	2 / 4
9 - 5%	14,3 - 0,45	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF91	0 tot + 60	3 / 6

Rijkstypekeur 1480

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
6 - 5 %	9,50 ± 0,30	Stikstof N ₂	9,0 / 11,3	FSP6	+ 1 tot + 60	0,50 / 5,50
9 - 5 %	3,30 ± 0,45	Stikstof N ₂	9,0 / 11,3	FSP9	+ 1 tot + 60	0,75 / 8,25

Rijkstypekeur 1574

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bioversal QF-MX/ water
6 - 5%	10,2 - 0,30	Stikstof N ₂	15 / 17,5	EF61B	0 tot + 60	2 / 4

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 105
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1618

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters SF-ECO 3% / water
6 - 5%	9,8 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 17,4	EF161	0 tot + 60	0,4 / 5,6
9 - 5%	13,9 -0,45	Stikstof N ₂	15 / 17,8	EF191	0 tot + 60	0,6 / 8,4

Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 105
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 3 van 3

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Verwijder de borging uit het bedieningsmechanisme en controleer
 - Op gangbaarheid, zonder het ventiel in te knijpen of te activeren.
 - Plaats een nieuwe kunststof verzegeling.
3. Verwijder de (slang)nozzle en onderzoek deze op doorlaten. Controleer de afsluiter op:
 - beschadigingen,
 - verstoppingen,
 - corrosie en of alle onderdelen aanwezig en in orde zijn.
4. Verwijder het afplakstickertje (indien aanwezig) van de drukindicator en
 - Druk met een speciaal pennetje voorzichtig tegen het membraan in de indicator. De naald van de indicator dient nu naar links te bewegen en daarna terug te komen in de beginstand, op deze manier is vast te stellen of de indicator goed functioneert.
 - Indien aanwezig zet op de testventiel de testmanometer en controleer de druk.
 - Vergelijk de druk nogmaals met de gegevens van de tabel.
5. Controleer op lekkage:
 - De drukindicator
 - De aansluiting afsluiter en nekring.
 - Aansluiting testventiel (indien aanwezig)
6. Plaats een nieuw afplakstickertje op het inspectiegaatje van de drukindicator
7. Monteer de (slang)nozzle en draai deze vast met max. 20 Nm.
8. De vulling voldoet aan de specificatie, indien de maximale houdbaarheidsduur van de blusstof niet is overschreden en het fabriekszegel niet is verbroken.
9. Indien noodzakelijk of vereist, dienen schroefdraden, ringen en overige bewegende delen te worden gereinigd, daarna ligt invetten, met zuurvrij vet.
10. Verwijder het oude onderhoudsetiket en plaats een nieuw onderhoudsetiket.

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 205
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1513

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 -5 %	3,20 -0,10	Stikstof N ₂	13,5 / 15,0	TG121n	- 10 tot 60	0,186 / 1,354 +0,46ltr.MEG

Rijkstypekeur 1295

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 -5 %	3,20 -0,10	Stikstof N ₂	13,5 / 15,0	TG121	- 10 tot 60	0,186 / 1,354 +0,46ltr.MEG

Rijkstypekeur 1424

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 -5 %	2,90 - 0,10	Stikstof N ₂	15,0 / 17,0	WL2n	0 tot 60	0,03 / 1,97

Rijkstypekeur 1540

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bioversal QF-MX/ water
3 - 5%	5,6 -0,15	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF31	0 tot + 60	1 / 2
6 - 5%	10 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF61	0 tot + 60	2 / 4
9 - 5%	14,3 -0,45	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF91	0 tot + 60	3 / 6

Rijkstypekeur 1480

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
6 - 5 %	9,50 ± 0,30	Stikstof N ₂	9,0 / 11,3	FSP6	+ 1 tot + 60	0,50 / 5,50
9 - 5 %	3,30 ± 0,45	Stikstof N ₂	9,0 / 11,3	FSP9	+ 1 tot + 60	0,75 / 8,25

Rijkstypekeur 1574

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bioversal QF-MX/ water
6 - 5%	10,2 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 17,5	EF61B	0 tot + 60	2 / 4

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 205
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1618

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters SF-ECO 3% / water
6 - 5%	9,8 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 17,4	EF161	0 tot + 60	0,4 / 5,6
9 - 5%	13,9 -0,45	Stikstof N ₂	15 / 17,8	EF191	0 tot + 60	0,6 / 8,4

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Maak het blustoestel drukloos.
3. Draai de afsluiter voorzichtig los en controleer nauwkeurig
 - De gangbaarheid
 - Beschadigingen
 - De drukindicator
 - De spindel
 - Stijgbuis
 - Zeef
 - Vervang de afdichtingring.
4. Demonteer de (slang)nozzle en onderzoek nauwkeurig
 - op doorlaten
 - beschadigingen
 - verstoppingen
 - corrosie en of alle onderdelen aanwezig en in orde zijn
5. Controleer nauwkeurig de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie:
 - Leeg de schuimblusser in een schone emmer (indien de vulling vervangen moet worden, voer het schuim dan op een milieuverantwoorde wijze af).
 - Maak de schroefdraadring schoon

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 205
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 3 van 3

-
- Verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - Hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit de tabel.
6. Zet de blusser onderdruk met N₂. Verzegel de afsluiter
 - Vergelijk de druk nogmaals met de gegevens van de tabel.
 7. Controleer op lekkage:
 - De drukindicator
 - De aansluiting afsluiter en nekring.
 - Aansluiting testventiel (indien aanwezig)
 8. Plaats een nieuw afplakstickertje (indien niet aanwezig) op het inspectiegaatje van de drukindicator
 9. Monteer de (slang)nozzle en draai deze vast met max. 20 Nm.
 10. Verwijder het oude onderhoudsetiket en plaats een nieuw. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)
 11. Plaats een uitgebreid onderhoud etiket volgens.
 12. Plaats een nieuw houdbaarheidsetiket.

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 305
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1513

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 -5 %	3,20 -0,10	Stikstof N ₂	13,5 / 15,0	TG121n	- 10 tot 60	0,186 / 1,354 +0,46ltr.MEG

Rijkstypekeur 1295

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 -5 %	3,20 -0,10	Stikstof N ₂	13,5 / 15,0	TG121	- 10 tot 60	0,186 / 1,354 +0,46ltr.MEG

Rijkstypekeur 1424

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 -5 %	2,90 - 0,10%	Stikstof N ₂	15,0 / 17,0	WL2n	0 tot 60	0,03 / 1,97

Rijkstypekeur 1540

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bioversal QF-MX/ water
3 - 5%	5,6 -0,15	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF31	0 tot + 60	1 / 2
6 - 5%	10 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF61	0 tot + 60	2 / 4
9 - 5%	14,3 -0,45	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF91	0 tot + 60	3 / 6

Rijkstypekeur 1480

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
6 - 5 %	9,50 ± 0,30	Stikstof N ₂	9,0 / 11,3	FSP6	+ 1 tot + 60	0,50 / 5,50
9 - 5 %	3,30 ± 0,45	Stikstof N ₂	9,0 / 11,3	FSP9	+ 1 tot + 60	0,75 / 8,25

Rijkstypekeur 1574

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bioversal QF-MX/ water
6 - 5%	10,2 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 17,5	EF61B	0 tot + 60	2 / 4

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 305
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1618

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters SF-ECO 3% / water
6 - 5%	9,8 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 17,4	EF161	0 tot + 60	0,4 / 5,6
9 - 5%	13,9 -0,45	Stikstof N ₂	15 / 17,8	EF191	0 tot + 60	0,6 / 8,4

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Maak het blustoestel drukloos
3. Draai de afsluiter voorzichtig los en controleer nauwkeurig
 - De gangbaarheid
 - Beschadigingen
 - De drukindicator
 - De spindel
 - Stijgbuis
 - Zeef
 - Vervang de afdichtingring
4. Demonteer de (slang)nozzle en onderzoek nauwkeurig
 - op doorlaten
 - beschadigingen
 - verstoppingen
 - beproef indien aanwezig de slang op 20 bar
 - corrosie en of alle onderdelen aanwezig en in orde zijn

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 305
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 3 van 3

5. Controleer nauwkeurig de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie:
 - Leeg de schuimblusser in een schone emmer, indien de vulling vervangen moet worden, voer het schuim dan op een milieuverantwoorde wijze af.
 - Maak de schroefdraadring schoon
 - Verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.
 - Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - Hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit de tabel.
6. Zet de blusser onderdruk met N₂. verzegel de afsluiter
 - Vergelijk de druk nogmaals met de gegevens van de tabel.
7. Controleer op lekkage:
 - De drukindicator
 - De aansluiting afsluiter en nekring
 - Aansluiting testventiel (indien aanwezig)
8. Plaats een nieuw afplakstickertje (indien niet aanwezig) op het inspectiegaatje van de drukindicator
9. Monteer de (slang)nozzle en draai deze vast met max. 20 Nm.
10. Plaats een nieuwe bedieningsetiket
11. Verwijder het oude onderhoudsetiket en plaats een nieuw. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)
12. Plaats een revisie etiket .
13. Plaats een nieuw houdbaarheidsetiket.

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 405
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1513

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 -5 %	3,20 -0,10	Stikstof N ₂	13,5 / 15,0	TG121n	- 10 tot 60	0,186 / 1,354 +0,46ltr.MEG

Rijkstypekeur 1295

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 -5 %	3,20 -0,10	Stikstof N ₂	13,5 / 15,0	TG121	- 10 tot 60	0,186 / 1,354 +0,46ltr.MEG

Rijkstypekeur 1424

Nominale vulling in kg	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
2 -5 %	2,90 - 0,10%	Stikstof N ₂	15,0 / 17,0	WL2n	0 tot 60	0,03 / 1,97

Rijkstypekeur 1540

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bioversal QF-MX/ water
3 - 5%	5,6 -0,15	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF31	0 tot + 60	1 / 2
6 - 5%	10 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF61	0 tot + 60	2 / 4
9 - 5%	14,3 -0,45	Stikstof N ₂	15 / 18,5	EF91	0 tot + 60	3 / 6

Rijkstypekeur 1480

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg.compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters AFFF / water
6 - 5 %	9,50 ± 0,30	Stikstof N ₂	9,0 / 11,3	FSP6	+ 1 tot + 60	0,50 / 5,50
9 - 5 %	3,30 ± 0,45	Stikstof N ₂	9,0 / 11,3	FSP9	+ 1 tot + 60	0,75 / 8,25

Rijkstypekeur 1574

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters Bioversal QF-MX/ water
6 - 5%	10,2 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 17,5	EF61B	0 tot + 60	2 / 4

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 405
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 2 van 3

Rijkstypekeur 1618

Nominale vulling liter	Gewicht in kg compleet	Drukmiddel Max.tolerantie	Werkdruk bar 20°C / 60°C	Type	Temperatuur grenzen in °C	Vulling in liters SF-ECO 3% / water
6 - 5%	9,8 -0,30	Stikstof N ₂	15 / 17,4	EF161	0 tot + 60	0,4 / 5,6
9 - 5%	13,9 -0,45	Stikstof N ₂	15 / 17,8	EF191	0 tot + 60	0,6 / 8,4

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoud en houdbaarheid etiketten
2. Maak het blustoestel geheel drukloos.
3. Draai de afsluiter voorzichtig los en controleer
 - De gangbaarheid
 - Beschadigingen
 - De drukindicator
 - De spindel
 - Stijgbuis
 - Zeef
 - Afdichtingsring
4. Demonteer de (slang)nozzle en onderzoek:
 - op doorlaten
 - beschadigingen
 - verstoppingen
 - corrosie en of alle onderdelen aanwezig en in orde zijn
5. Controleer nauwkeurig de binnenzijde van de blusstofhouder de coating en op corrosie:
 - Leeg de schuimblusser, voer het schuim op een milieuverantwoorde wijze af.
 - Maak de schroefdraadring schoon
 - Verwijder de corrosie met een fijne staalborstel. Pas op dat de coating niet wordt beschadigd.

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon


Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Constant druk schuim
Uitvoeringen : 2, 3, 6 en 9 liter

Nummer : 405
Revisie : 03
Datum : 11-03-2004
Blad : 3 van 3

-
- Spoel de blusstofhouder om zodat het vuil e.d. is verwijderd.
 - Maak het schroefdraadring droog en vet deze in met zuurvrij vaseline.
 - Hervul de schuimblusser met de aangegeven vulling uit de tabel.
6. Zet de blusser onderdruk met N₂ verzegel de afsluiter
 - Vergelijk de druk nogmaals met de gegevens van de tabel.
 7. Controleer op lekkage:
 - De drukindicator
 - De aansluiting afsluiter en nekring.
 - Aansluiting testventiel (indien aanwezig)
 5. Plaats een nieuw afplakstickertje (indien niet aanwezig) op het inspectiegaatje van de drukindicator.
 6. Monteer de (slang)nozzle en draai deze vast met max. 20 Nm.
 7. Verwijder het oude onderhoudsetiket en plaats een nieuw. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)
 8. Plaats een nieuw houdbaarheidsetiket. (keep in: 5 jaar na vuldatum).

Onderdelen WL2n (2 ltr.)

RTK 1424

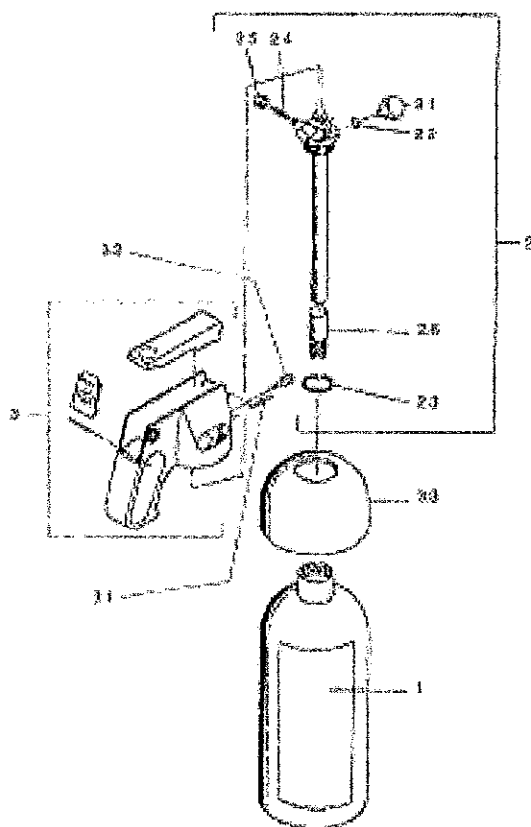

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.	Prijs
1	Etiket	809-146169	0,50
2	Afsluiter compleet	809-130411	1,50
2.1	Drukindicator	809-130412	0,50
2.2	O-ring drukindicator	809-130413	0,50
2.3	O-ring afsluiter	809-130414	0,50
2.4	Oplaadventiel	809-130415	0,50
2.5	Ventielkap	809-130416	0,50
2.6	Zeef	809-130417	0,50
3	Afsluiter kap	809-130418	0,50
3.1	Kerfstift	809-130419	0,50
3.2	Nozzle	809-130420	0,50
4	Ophangbeugel	809-130421	0,50
4.1	Spanband	809-130422	0,50

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, netto.
Prijzen in Euro, exclusief BTW, geldig t/m 31 december 2009.

Alle gepubliceerde gegevens zijn vrijblijvend en vatbaar voor wijzigingen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Pagina 20 (van 42 pagina's). Revisiedatum: 24 november 2008.

Ajax-Chubb Brandbeveiliging B.V.
e-mail: info@ajaxchubb.nl
internet: www.ajaxchubb.nl