

A. JAARLIJKS ONDERHOUD conform NEN 2559-2001:

- Reinig het brandblusapparaat.
- Controleer het brandblusapparaat op beschadigingen en/of corrosie.
- Controleer het brandblusapparaat op productiejaar (technische levensduur)
- Controleer de leesbaarheid van het bedieningsetiket, indien nodig vervangen.
- Controleer het onderhoudsetiket en de houdbaarheid van de blusstof.
- Controleer de slang en de spuitnozzle op slijtage en/of beschadigingen, evt. reinigen en doorblazen.
- Verwijder de borgpen uit de bedieningshendel en controleer de gangbaarheid zonder deze in te knijpen.
- Plaats de borgpen terug en verzegel deze.
- Controleer de druk in het brandblusapparaat via het testventiel met behulp van een manometer.
- Controleer het brandblusapparaat op lekkage m.b.v. lekspray bij het testventiel, drukindicator, nekkring en slangventiel.
- Verwijder het oude onderhoudsetiket en breng een volledig ingevuld nieuw onderhoudsetiket aan.
- Bevestig het brandblusapparaat terug aan de ophangbeugel.

B. UITGEBREID ONDERHOUD conform NEN 2559-2001 (5 jaarlijks)


Naast de werkzaamheden behorende bij het jaarlijks onderhoud, dienen tijdens het uitgebreid onderhoud de onderstaande werkzaamheden te worden uitgevoerd.

- Maak de het brandblusapparaat drukloos, open het ventiel voorzichtig i.v.m. restdruk.
- Verwijder de schuimvulling en spoel de romp, het ventiel, stijgbuis, slang en nozzle goed schoon.
- Controleer de romp inwendig op mechanische beschadigingen en/of corrosie met een lamp en een spiegel.
- Vervang de O-ring (invetten met zuurvrije vaseline)
- Controleer alle afsluitingen op mechanische beschadigingen, gangbaarheid en/of corrosie.
- Hervul het brandblusapparaat met BSX 233
- Breng het brandblusapparaat weer op druk met stikstof.
- Controleer het brandblusapparaat op lekkage m.b.v. lekspray bij het testventiel, drukindicator, nekkring en slangventiel.
- Monteer de slang.
- Breng na het uitgebreide onderhoud het hiervoor bestemde onderhoudsetiket aan, met daarop de datum (jaar en maand) waarop het uitgebreide onderhoud heeft plaatsgevonden.
- Verwijder het oude onderhoudsetiket en breng een nieuw volledig ingevuld onderhoudsetiket aan, met daarop aangegeven de datum (jaar en maand) wanneer het volgend jaarlijks onderhoud moet plaatsvinden.

C. REVISIE conform NEN 2559-2001 (10 jaarlijks)


Naast de werkzaamheden behorende bij het jaarlijks en uitgebreid onderhoud, dient voor de revisie de onderstaande werkzaamheden te worden uitgevoerd.

- Maak het brandblusapparaat drukloos, open het ventiel voorzichtig i.v.m. restdruk.
- Demonteer alle onderdelen van het brandblusapparaat.
- Controleer alle onderdelen en aansluitingen nauwkeurig op mechanische beschadigingen, slijtage, werking en/of corrosie.
- Breng na de revisie het hiervoor bestemde etiket aan, met daarop de datum (jaar en maand) waarop de revisie heeft plaatsgevonden.
- Verwijder het oude onderhoudsetiket en breng een nieuw volledig ingevuld onderhoudsetiket aan, met daarop aangegeven de datum (jaar en maand) wanneer het volgend jaarlijks onderhoud moet plaatsvinden.
- Controleer de ophangbeugel op beschadiging en bevestiging. Indien deze niet goed is eerst in orde maken, daarna het brandblustoestel plaatsen

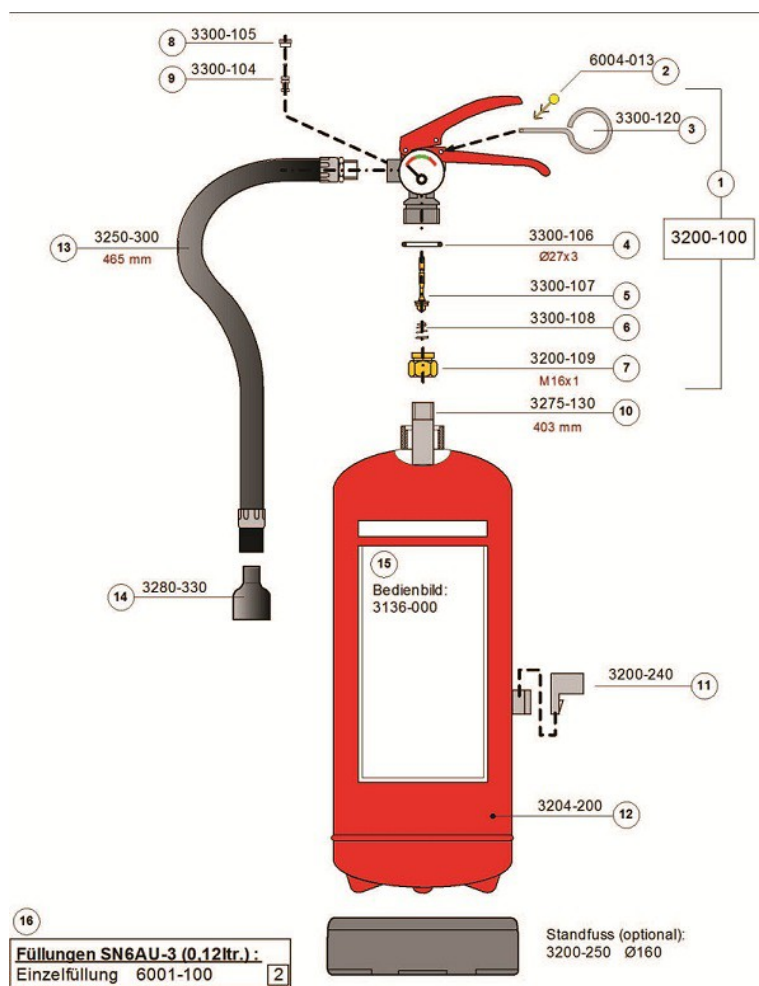

Artikelnr.	Omschrijving	POS
3200-100	Handgreep, ventiel	1
6004-013	Steekzegel geel	2
3300-120	Borgpen GN/SN	3
3300-106	O-Ring GN/SN, Ø27x3mm	4
3300-107	Ventielspindel GN/SN	5
3300-108	Drukveer voor ventiel GN/SN	6
3200-109	Stijgbuis moer	7
3300-105	Ventieldop GN/SN	8
3300-104	Druktest-ventiel GN/SN	9
3275-130	Steigbuis, SN6	10
3200-240	Slanghouder	11
3204-200	Romp SN 6 A-3 blanco	12
3250-300	Slang, SN6/9	13
3280-330	Spuithoof M 16x1,5	14
3136-000	Etiket SN 6 AU-3	15
6001-100	1 ltr. AFFF 1% (voor 6 ltr. Blusser vulling = 0,12 ltr.)	16

Noot: Bij vervanging uitsluitend originele onderdelen van DÖKA brandblusapparaten gebruiken conform het Rijkstypekeur.

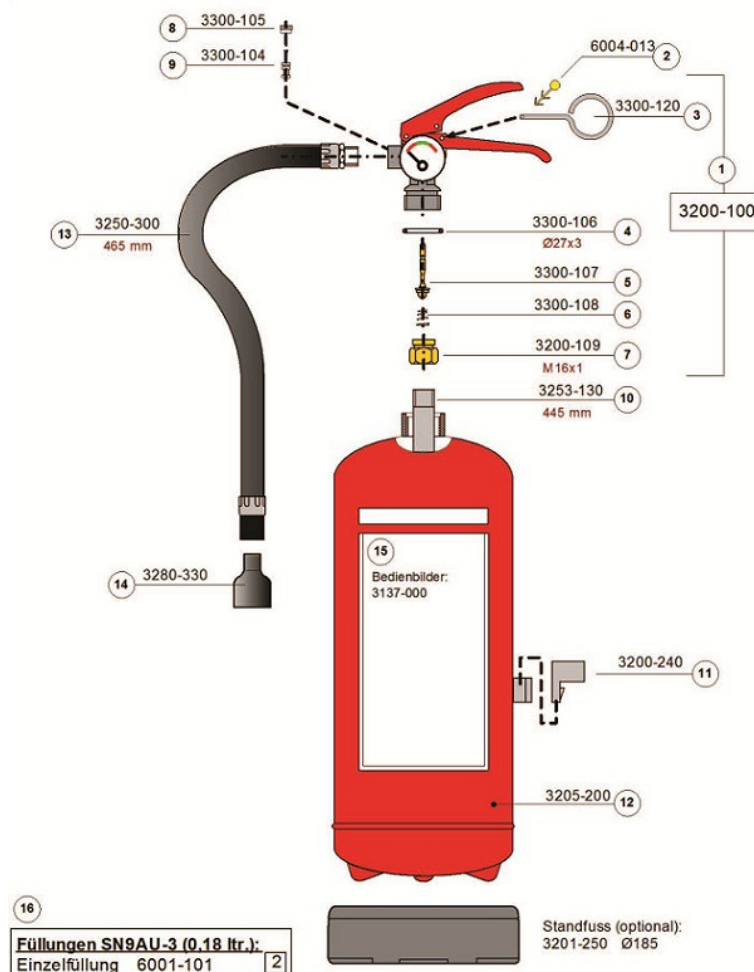

ArtikeInr.	Omschrijving	POS
3200-100	Handgreep, ventiel	1
6004-013	Steekzegel geel	2
3300-120	Borgpen GN/SN	3
3300-106	O-Ring GN/SN, Ø27x3mm	4
3300-107	Ventielspindel GN/SN	5
3300-108	Drukveer voor ventiel GN/SN	6
3200-109	Stijgbuis moer	7
3300-105	Ventieldop GN/SN	8
3300-104	Druktest-ventiel GN/SN	9
3275-130	Stijgbuis, SN6	10
3200-240	Slanghouder	11
3204-200	Romp SN 6 A-3 blanco	12
3250-300	Slang, SN6/9	13
3280-330	Spuitzonozzle M 16x1,5	14
3136-000	Etiket SN 9 AU-3	15
6001-100	1 ltr. AFFF 1% (voor 9 ltr. Blusser vulling = 0,18 ltr.)	16

Noot: Bij vervanging uitsluitend originele onderdelen van DÖKA brandblusapparaten gebruiken conform het Rijkstypekeur.