

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Koolzuursneeuw
Uitvoeringen : 2 en 5 kg

Nummer : 104
Revisie : 02
Datum : 10-03-2004
Blad : 1 van 2

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1200 /1443

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg. compleet	Proefdruk in bar	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Werkdruk-bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C
2 -5 %	5,81 0,20	250	58 / 220	-225	CD2	- 30 tot + 60
5 -5 %	15,0 -0,50	250	58 / 220	-225	CD5	- 30 tot + 60

Rijkstypekeur 1562

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg. compleet	Proefdruk in bar	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Werkdruk-bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C
2 -5 %	5,81 0,20	310	60 / 217	-225	KA2	- 30 tot + 60
5 -5 %	14,9 -0,50	310	60 / 215	-225	KA5	- 30 tot + 60

INSTRUCTIEKAART



Jaarlijks onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Koolzuursneeuw
Uitvoeringen : 2 en 5 kg

Nummer : 104
Revisie : 02
Datum : 10-03-2004
Blad : 2 van 2

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productie jaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoudsetiketten
2. Controleer:
 - De slang op beschadigingen
 - De bevestiging van de koker aan de slang
 - De ophanghaak
 - De nozzle
 - De fiberring
3. Verwijder de borging en controleer het bedieningsmechanisme op gangbaarheid, door een korte tik op het bedieninghandel te geven, herplaats onmiddellijk de borging en verzegel deze.
4. Inspecteer zorgvuldig de volgende gegevens die op de fles zijn ingeslagen of op de witte ring ingedrukt
 - Het gewicht + tarra (zie witte ring bij CD serie)
 - Inhoud aan CO₂ in kilogram
 - Herkeurdata + keurmerk
 - Persdruk
5. Weeg het toestel. Na 1 jaar mag het vulgewicht maximaal 10% minder zijn
6. Onderzoek of er geen lekkage plaats vindt aan:
 - De spuitopening
 - De veiligheidsinrichting
 - Aansluiting van fles naar afsluiter.
7. Maak de fles droog en schoon.
8. Vet de schroefdraden in met zuurvrij vet en plaats de (slang)koker terug, aandraaimoment 50Nm
9. Verwijder het oude onderhoudsetiket en plaats een nieuw.

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Koolzuursneeuw
Uitvoeringen : 2 en 5 kg

Nummer : 204
Revisie : 02
Datum : 10-03-2004
Blad : 1 van 2

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1200 /1443

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg. compleet	Proefdruk in bar	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Werkdruk-bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C
2 -5 %	5,81 -0,20	250	58 / 220	-225	CD2	- 30 tot + 60
5 -5 %	15,0 -0,50	250	58 / 220	-225	CD5	- 30 tot + 60

Rijkstypekeur 1562

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg. compleet	Proefdruk in bar	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Werkdruk-bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C
2 -5 %	5,81 -0,20	310	60 / 217	-225	KA2	- 30 tot + 60
5 -5 %	14,9 -0,50	310	60 / 215	-225	KA5	- 30 tot + 60

INSTRUCTIEKAART



Uitgebreid onderhoud draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Koolzuursneeuw
Uitvoeringen : 2 en 5 kg

Nummer : 204
Revisie : 02
Datum : 10-03-2004
Blad : 2 van 2

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek nauwkeurig het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productie jaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhoudsetiketten
2. Controleer nauwkeurig:
 - De slang op beschadigingen
 - De bevestiging van de koker aan de slang
 - De ophanghaak
 - De nozzle
 - Vervang de fiberring
3. Verwijder de borging en controleer nauwkeurig het bedieningsmechanisme op gangbaarheid, door een korte tik op het bedieninghandel te geven, herplaats onmiddellijk de borging en verzegel deze.
4. Inspecteer zorgvuldig de volgende gegevens die op de fles zijn ingeslagen of op de witte ring ingedrukt
 - Het gewicht + tarra (zie witte ring bij CD serie)
 - Inhoud aan CO₂ in kilogram
 - Herkeurdata + keurmerk
 - Persdruk
5. Weeg het toestel. Na 1 jaar mag het vulgewicht maximaal 10% minder zijn.
6. Onderzoek of er geen lekkage plaats vindt aan:
 - De spuitopening
 - De veiligheidsinrichting
 - Aansluiting van fles naar afsluiter.
7. Maak de fles droog en schoon en bescherm de blanke delen tegen corrosie.
8. Vet de schroefdraden in met zuurvrij vet en plaats de (slang)koker terug, aandraaimoment 50Nm
9. Verwijder het oude onderhoudsetiket en plaats een nieuw.
10. Plaats een uitgebreid onderhoudsetiket.

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Koolzuursneeuw
Uitvoeringen : 2 en 5 kg

Nummer : 304
Revisie : 02
Datum : 10-03-2004
Blad : 1 van 3

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1200 /1443

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg. compleet	Proefdruk in bar	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Werkdruk-bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C
2 -5 %	5,81 -0,10	250	58 / 220	-225	CD2	- 30 tot + 60
5 -5 %	15,0 -0,25	250	58 / 220	-225	CD5	- 30 tot + 60

Rijkstypekeur 1562

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg. compleet	Proefdruk in bar	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Werkdruk-bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C
2 -5 %	5,81 -0,10	310	60 / 217	-225	KA2	- 30 tot + 60
5 -5 %	14,9 -0,25	310	60 / 215	-225	KA5	- 30 tot + 60

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek nauwkeurig het toestel uitwendig op
 - Beschadigingen
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - Verwijder de onderhoudsetiketten
2. Maak de blusser geheel leeg
3. Controleer nauwkeurig:
 - De slang op beschadigingen
 - De bevestiging van de koker aan de slang
 - De ophanghaak
 - De nozzle
4. Pers de slang af op 100 bar.
5. Inspecteer zorgvuldig de volgende gegevens die op de fles zijn ingeslagen of op de witte ring ingedrukt
 - Het gewicht + tarra (zie witte ring bij CD serie)
 - Inhoud aan CO₂ in kilogram
 - Herkeurdata + keurmerk
 - Persdruk

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Koolzuursneeuw
Uitvoeringen : 2 en 5 kg

Nummer : 304
Revisie : 02
Datum : 10-03-2004
Blad : 2 van 3

-
6. Verwijder de afsluiter en controleer nauwkeurig op beschadigingen en oneffenheden
 - De spindel
 - De stijgbuis
 - De borgpen
 - Draag en bedieningsgreep
 - De breekveiligheid
 - Schroefdraad
 7. Tape de afsluiter in met teflon tape en een dun laagje Loctite 577.
 8. Inspecteer nauwkeurig de fles op beschadigingen en oneffenheden op
 - Schroefdraad
 - Voet / bodem
 - Binnen / buitenzijde.
 9. Noteer de volgende gegevens van de fles op de perslijst:
 - Oorspronkelijk gewicht
 - Volume
 - Productie datum
 - Gassoort
 - Vulling in kilogrammen
 - Persdruk
 - Eigenaar van de fles
 10. Sla in de fles de nieuwe persdatum.
 11. Vul de fles met water en draai de persnippel in de fles met 115 Nm.
 12. Beproof de fles volgens de leidraad van Loyds / Stoomwezen.
 13. Laat de fles daarna in en uitwendig reinigen /stralen en voorzien van een rode coating ral 3000aan de buitenzijde.
 14. Draai de afsluiter in de fles vast met 120 Nm.
 15. Vul de fles volgens instructiekaart 404.
 16. Vet de schroefdraden in met zuurvrij vet en plaats de (slang)koker terug, aandraaimoment 50Nm.
 17. Plaats een nieuw bedieningsetiket/ transfer (let op het rijkskeurmerk).
 18. Verwijder het oude onderhoudsetiket en plaats een nieuw. (vergeet niet in te kepen "hervuld".)

INSTRUCTIEKAART



Revisie draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Koolzuursneeuw
Uitvoeringen : 2 en 5 kg

Nummer : 304
Revisie : 02
Datum : 10-03-2004
Blad : 3 van 3

19. Plaats een revisie etiket.

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Koolzuursneeuw
Uitvoeringen : 2 en 5 kg

Nummer : 404
Revisie : 02
Datum : 10-03-2004
Blad : 1 van 2

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Rijkstypekeur 1200 /1443

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg. compleet	Proefdruk in bar	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Werkdruk-bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C
2 -5 %	5,81 -0,10	250	58 / 220	-225	CD2	- 30 tot + 60
5 -5 %	15,0 -0,25	250	58 / 220	-225	CD5	- 30 tot + 60

Rijkstypekeur 1562

Nominale vulling in ltr.	Gewicht in kg. compleet	Proefdruk in bar	Werkdruk -bar 20°C / 60°C	Werkdruk-bar veiligheid	Type	Temperatuur grenzen in °C
2 -5 %	5,81 -0,10	310	60 / 217	-225	KA2	- 30 tot + 60
5 -5 %	14,9 -0,25	310	60 / 215	-225	KA5	- 30 tot + 60

INSTRUCTIEKAART



Hervullen draagbare blustoestellen uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN 2559 – 2001
Vergunninghouder : Ajax Brandbeveiliging B.V.
Type : Koolzuursneeuw
Uitvoeringen : 2 en 5 kg


Nummer : 404
Revisie : 02
Datum : 10-03-2004
Blad : 2 van 2

HANDELINGEN

1. Verwijder stof en verontreiniging en onderzoek het toestel uitwendig op:
 - Beschadigingen
 - Roest
 - Productiejaar (technische levensduur)
 - Bedieningsetiket, of deze correct en goed leesbaar is.
 - De onderhouds etiketten
2. Controleer:
 - De slang op beschadigingen
 - De bevestiging van de koker aan de slang
 - De ophanghaak
 - De nozzle
 - De fiberring
3. Maak de blusser geheel leeg.
4. Inspecteer zorgvuldig de volgende gegevens die op de fles zijn ingeslagen of op de witte ring ingedrukt
 - Het gewicht + tarra (zie witte ring bij CD serie)
 - Inhoud aan CO₂ in kilogram
 - Herkeurdata + keurmerk
 - Persdruk
5. Sluit de fles aan de vulunit.
6. Vul de fles met de aangegeven hoeveelheid in de tabel.
7. Verzegel de fles en onderzoek of er geen lekkage is aan:
 - De spuitopening
 - De veiligheidsinrichting
 - Aansluiting van fles naar afsluiter.
7. Maak de fles droog en schoon.
8. Vet de schroefdraden in met zuurvrij vet en plaats de (slang)koker terug, aandraaimoment 50Nm
9. Verwijder het oude onderhoudsetiket en plaats een nieuw (vergeet niet in te kepen "hervuld".)

Onderdelen CD5c RTK 1443 (RTK 1200 is vervallen)

Pos.nr.	Aantal	Benaming	Art.nr.	Prijs
1	1	Sneeuwkokker	118634	
2	1	Afsluiter compleet	118630	
3	1	Fiber-ring	750523	
4	1	Borgpen	750124	
5	1	Etiket	170310	
6	1	Ophangring	118632	
7	1	Slanghouder	118627	
8	1	Kruiskopschroef	118626	

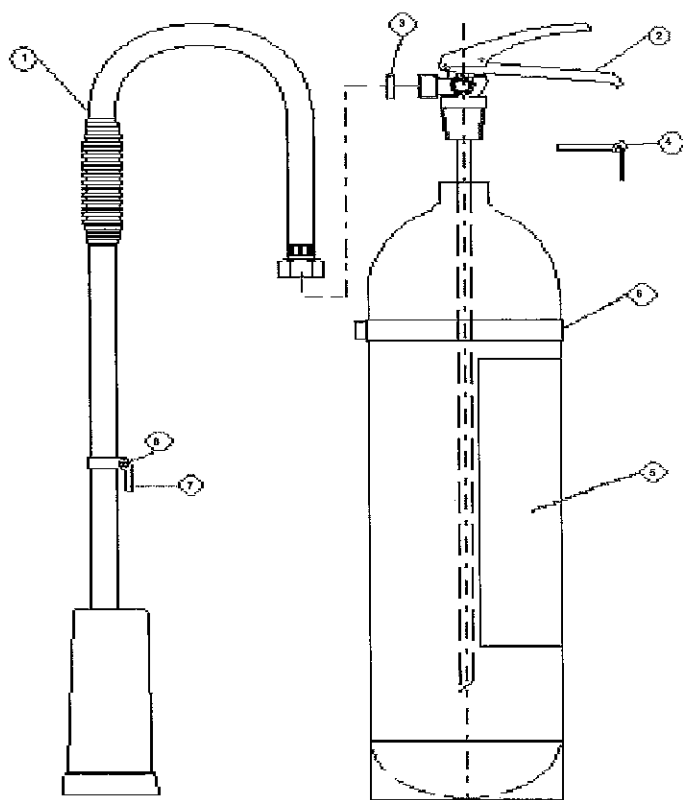

Ajax Brandbeveiliging B.V.
e-mail: info@ajaxfire.nl
internet: www.ajaxfire.nl

Amsterdam
tel. 020 - 590 95 00
Eindhoven
tel. 040 - 290 24 24
Groningen
tel. 050 - 368 25 55
Spijkensisse
tel. 0181 - 62 52 45

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, netto.
Prijzen in Euro, exclusief BTW en eventueel montageloon,
geldig t/m 31 december 2003.

Alle gepubliceerde gegevens zijn vrijblijvend en vatbaar voor wijzigingen, tussentijdse
prijswijzigingen voorbehouden.